


Guide de la télécommande

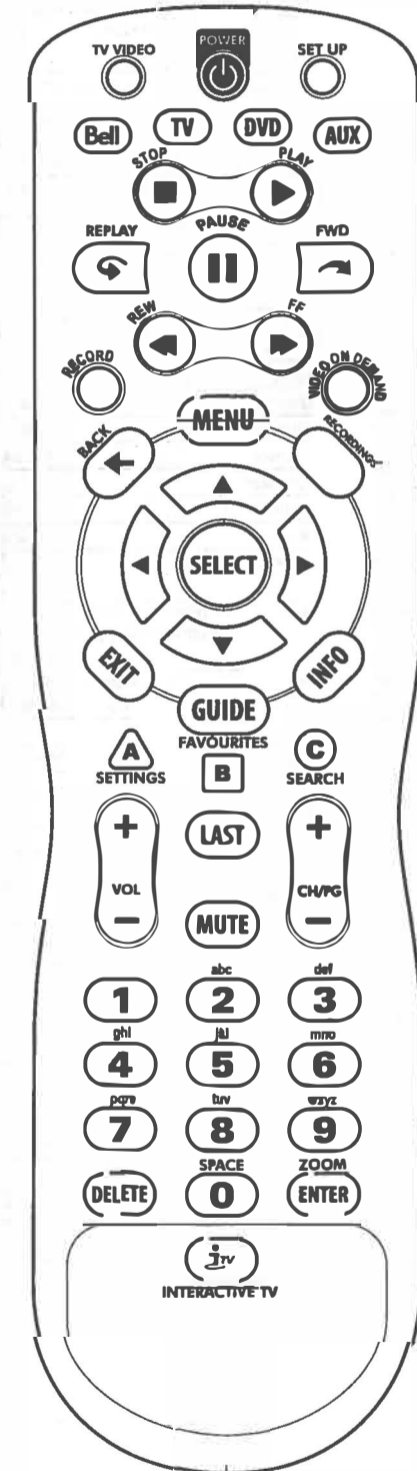

INSTALLATION DES PILES

- Retirez le couvert situé à l'arrière.
- Insérez deux nouvelles piles alcalines AA.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLE R D'AUTRES APPAREILS

La télécommande contrôle uniquement l'appareil qui a été sélectionné par la touche de mode appropriée (TV, DVD et AUX). Vous n'avez pas besoin de programmer la télécommande pour contrôler votre récepteur TV Fibe.

Pour utiliser votre télécommande avec d'autres appareils, vous devrez configurer les touches pour les modes TV, DVD et AUX afin d'être en mesure de contrôler ces appareils (section A).

Veillez vous référer à la liste des codes au verso de ce guide pour connaître le nom des marques et modèles compatibles. Si la marque de votre appareil ne se trouve pas sur la liste, consultez la section B pour découvrir la fonction de recherche.

NOTE : La touche de mode TV doit être configurée avec les codes de téléviseurs. La touche DVD doit être configurée avec les codes DVD et Blu-Ray et la touche AUX doit être configurée avec les codes Audio.

A. CONFIGUREZ LES COMMANDES DU TÉLÉVISEUR, DU LECTEUR DVD OU D'UN APPAREIL AUDIO À L'AIDE D'UNE ENTRÉE DE CODE DIRECTE

- Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- Pour contrôler le téléviseur, appuyez sur la touche TV et appuyez ensuite sur la touche SET UP jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois. Pour un lecteur DVD ou un appareil audio, appuyez sur la touche DVD ou AUX selon l'appareil que vous voulez configurer. Ensuite, appuyez sur la touche SET UP jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
- À partir de la liste de codes située au verso de ce guide, inscrivez le premier code de la marque de votre appareil.

- Appuyez sur la touche de mise en marche. Si l'appareil configuré s'éteint, le réglage est terminé.

- Si l'appareil ne s'éteint pas, répétez le processus en utilisant le prochain code de la marque de votre appareil.

B. RECHERCHE DE CODE

- Appuyez et tenez la touche SET UP jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
- Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer (TV, DVD ou AUX). La touche restera allumée.
- Appuyez et tenez la touche SELECT.
- Relâchez la touche SELECT quand votre appareil s'éteint.

C. CONTRÔLE DU VOLUME

Les commandes du volume contrôleront votre récepteur Bell Télé Fibe. Si vous préférez qu'elles contrôlent votre téléviseur ou un autre appareil, suivez les étapes ci-dessous:

- Appuyez et tenez la touche SET UP jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
- Appuyez sur la touche de VOLUME +.
- Appuyez sur la touche (Bell, TV, DVD ou AUX) qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour contrôler le volume. Notez que cette touche doit déjà être programmée pour contrôler votre appareil.

D. DÉPANNAGE

Problème : La touche de mode ne clignote pas quand une touche est appuyée.
Solution : Remplacez les piles.

Problème : La touche de mode clignote, mais la télécommande ne contrôle pas mon équipement.
Solution : Appuyez sur la bonne touche et pointez la télécommande vers l'équipement que vous désirez contrôler.

Problème : J'ai essayé tous les codes pour la marque de mon appareil, mais aucun ne fonctionne.
Solution : Essayez la RECHERCHE DE CODE (Section B) ou visitez le www.urgsupport.com pour une recherche par modèle.

Problème : La touche de mode clignote cinq fois lorsque j'appuie sur une touche, mais tout fonctionne normalement.
Solution : Les piles de la télécommande sont faibles. Remplacez-les par deux nouvelles piles AA.

BATTERY INSTALLATION

- Remove cover on back.
- Insert 2 new AA alkaline batteries.

PROGRAMMING THE REMOTE TO CONTROL OTHER DEVICES.

The remote will only control a device that has been selected by the appropriate mode key (TV, DVD, and AUX).

You do not need to program the remote to operate your Bell Fibe TV receiver.

To use your remote for other devices, you will need to setup the TV, DVD and AUX mode keys to control the devices (Section A).

Refer to the code list on the back of this guide for a list of supported brands and models. If you do not find the brand of your device, refer to section B for the search function.

NOTE The TV mode key can only be setup with TV codes. The DVD key can only be setup with DVD, Blu-Ray and VCR codes. The AUX key can only be setup with Audio codes.

A. SETUP TV, DVD AND AUDIO DEVICE CONTROL USING DIRECT CODE ENTRY

- Turn on the device you want to control.
- To set up the remote to control a TV, first press the TV mode key, then press the SET UP key until the TV mode key blinks twice. For a DVD player or audio device, press and hold the DVD or AUX mode key for the device you want to setup, then press and hold the SET UP key until the DVD or AUX mode key blinks twice.
- From the list of codes on the reverse side, locate the code for your brand and enter the first code.
- Press the power button; if the device turns off, setup is complete.
- If the device does not turn off, repeat the process using the next code listed for your device brand.

B. CODE SEARCH

- Press and hold SET UP until the mode key blinks twice.
- Press the mode key (TV, DVD or AUX) that you want to set up. The mode key will stay lit.
- Press and hold down the SELECT key.
- Let go of the SELECT key when your device turns off.

C. VOLUME CONTROL

The volume controls will control your Bell Fibe TV receiver. If you would prefer they control your TV or another device, please follow these steps:

- Press and hold SET UP until the mode key blinks twice.
- Press VOLUME + key.
- Press the mode key (Bell, TV, DVD, AUX) that corresponds to the device you want to control the volume of. Please note that this mode key must already be programmed to control your device.

D. TROUBLESHOOTING

Problem: Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problem: Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct mode key and point the remote at the equipment you would like to control.

Problem: You have tried all codes for your brand of device and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Section B) method or for www.urgsupport.com model-based search.

Problem: The mode key flashes five times every time I press a key, but everything works normally.
Solution: The batteries in the remote are weak; please replace them with two new AA batteries.

LISTE DES CODES CODE LIST

Télé / TV

Action	0873
Admiral	0093-0463
Advent	0761-0783-1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812-1675-0702-0765-0030-0672-1207-1385-1935-2232
Akura	1687
Albatron	0843
Al de	0672
AI de	0672
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030-1365-1589-1590-2014-2087-2402-2479
Amnii	1623
Apex Digital	0748-0879-0765-0767-0890-1217-1992-2397
Astar	1531-1738
Audiomac	0180
Audiovox	1564-0451-0180-0092-0623-0802-0846-0875-1284-1766-1769-1803-1865-1937-1951-1952-2121
Aventura	0171
Axion	1937
Baysonic	0236-0463-0180
Bell & Howell	0154
BenQ	1032-1315-1756
BGH	0876-0898
Blue Sky	1254
Boige	1676
Bradford	0180
Brillion	1007
Broksonic	0236-0463-1935-1938
Big sign	1359
Candle	0030-0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCC	0037-0623
Celebrity	0000
Celeste	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Cineral	0451-0092
Citizen	0451-0060-0030-0092-0056-0561-1672-1935
Clarion	0180
Coby	1538-1634-2306-2314-2315-2338-2340-2343-2344-2345-2350-2560-3202
Commercial Solutions	1447-0056
Concerta	0056
Comio	1687
Contec	0180
Continental	2357
Corradif	2844
Craig	0180
Croma	1011
Crosley	0000-0054
Crown	0180-0672
Crown Mustang	0672
Curtis	1200-1326-2352-2397-2466
Curtis Mathes	0047-0054-0154-0451-0093-0060-0702-0030-0105-0166-1661-0056-1147-1347-1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daeniyx	0180-0672
Daewoo	0154-0451-0092-1661-0623-0661-0672-1816
Daytron	0180
Dell	1264-1080-1178-1663
Denon	0145
Diamond Vision	1997
Digitator	1565
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665-2152
Drean	0037
Dumeit	0007
Durabrand	0463-0180-0178-0171-1034-1463-1665
Dynex	1463-1785-1810-2049-2184
Electroband	0000
Electrograph	1755-1623

Electrohome	0463-1670-1672
Elektra	0017-1661
Element	1687-1886-2183
Emerson	1864-0154-0451-0236-0463-0180-0178-0171-1661-0623-1391-1665-1886-1944-1963-1997
Emprex	1422-1765
Encross	0876
Envision	0030-0813-1365-1589-2014-2087
Epson	1122
ESA	0812-0171-1944-1663
Firstline	0037
Fisher	0154-1362
Fluid	2964
Fujimaro	1687
Fujitsu	0809-0683-0853
Fujitsu Siemens	0809
Funai	0000-0180-0171-1271-1967
Futuretech	1904-1963-1979
Gateway	1755-1756
GE	1547-1447-0047-0051-0451-0765-0178-1347-1922-2359
General Electric	0047
GFM	1603-1990
Gilbralter	0843
Global Home	1565
Go Video	0060-0030-0056
GoldStar	0178-0030-0037-0056
Gradiente	0053-0056
Grundig	0037-0070-0672-0683
Grunpsj	0180
H & B	1366
Haier	1034-1748-1749-1753-2293-2309-2494-3204
Hallmark	0178
Hanns G	1783
Hanspree	1348-1745-1783-2786
Harley Davidson	1904
Harmon/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermj	0093
Heliios	0865
hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494-2540
Himitsu	0180
Hisense	0748-1314-1366-1660-2098-2355-2497
Hisachi	1643-1145-0145-0056-0679-0797-1345-1445-1904-2215-2431-2433
Hiteck	1814
HP	1494-2540
I-Inc	2355-2497
Hjundaj	0849-1219-1814
I-Lo	1463-1286-1394-1603-1665-1684-1990
In. nity	0054
Intal	1603-1990
Innova	0037
Insignia	1423-1564-0463-0171-2751-2438-2184-2088-2049-2002-1963-1892-1810-1785-1640-1641-1517-1385-1326-1204
Inteq	0017
IRT	0451-1661
ITT Nokia	0180
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761-1299-1326-1933
JVC	0463-0053-0650-0731-1253-1601-1774-1923-2264-2271
KDS	1687
Ken Brown	0236-0463-1321
Kenwood	0030
Kioto	0054
KLH	0765-0767
Koniko	1385
Kost	1262-1483
Kresien	0876
KTV	0180-0030

LG	1423-1447-0017-1265-0178-0030-2834-2731-2424-2359-2358-2182-1993-1860-1859-1768-1721-1325-1178-0856-0056
Lloyd's	1904
Loewen	0087
Luxman	0056
LXI	0047-0054-0154-0156-0178
Lynx	1565
M&S	0054-0236
MAG	1687
Magnavox	1454-1866-1755-0054-0051-0030-0171-2372-1990-1663-1944-1904-1867-1525-1455-1365-1254-1198-0802
Marantz	1454-0054-0030-0037-0704-0855-1398-1714
Matsushita	0250-0650
Maxent	1755-0762-1211-1714-1757
Megatron	0178-0145
Memorex	0154-0463-0150-0178-0877-1665-1670-1785-1892-1924-1927-1938
MGA	0150-0178-0030
Midland	0047-0017-0051
Mintek	1603-1990
Mitsubishi	1250-0093-0150-0178-0836-1797
Movision	0843
Motorola	0017-0030
MTC	0060-0030-0056
GoldStar	0178-0030-0037-0056
Gradiente	0053-0056
Grundy	0037-0070-0672-0683
Grunpsj	0180
H & B	1366
Haier	1034-1748-1749-1753-2293-2309-2494-3204
Hallmark	0178
Hanns G	1783
Hanspree	1348-1745-1783-2786
Harley Davidson	1904
Harmon/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermj	0093
Heliios	0865
hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494-2540
Himitsu	0180
Hisense	0748-1314-1366-1660-2098-2355-2497
Hisachi	1643-1145-0145-0056-0679-0797-1345-1445-1904-2215-2431-2433
Hiteck	1814
HP	1494-2540
I-Inc	2355-2497
Hjundaj	0849-1219-1814
I-Lo	1463-1286-1394-1603-1665-1684-1990
In. nity	0054
Intal	1603-1990
Innova	0037
Insignia	1423-1564-0463-0171-2751-2438-2184-2088-2049-2002-1963-1892-1810-1785-1640-1641-1517-1385-1326-1204
Inteq	0017
IRT	0451-1661
ITT Nokia	0180
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761-1299-1326-1933
JVC	0463-0053-0650-0731-1253-1601-1774-1923-2264-2271
KDS	1687
Ken Brown	0236-0463-1321
Kenwood	0030
Kioto	0054
KLH	0765-0767
Koniko	1385
Kost	1262-1483
Kresien	0876
KTV	0180-0030

Pulsar	0017
Punktal	2687
Pye	0412
Pyle	1200
Quasar	0250-0051-0650-1291-1924-1927
RadioShack	0047-0154-0180-0178-0030-0056-1904
RCA	1547-1447-0047-0051-0093-0060-0161-2932-2746-2434-2247-2187-2002-1959-1959-1953-1922-1181-1347-1147-0679
Realistic	0154-0180-0178-0030-0056
RevolutionHD	1623
Runco	0017-0030-1398
Sampo	0765-0650-0180-0037-0762
Samsung	0812-0060-0702-0178-0302-2014-2697-2596-2137-2103-2051-1959-1060-1041-0766-0650-0056-0837
Sansei	0451-0092
Sansui	0463-0171-1463-1409-1670-1892-1904-1935-1336
Sanyo	0054-0154-1142-1362
Scotch	0178
Scott	0236-0180-0178-1771
Sears	0047-0054-0154-0156-0178-0171-0056-1007-1904
Seminav	0236-0463-0180
Semp	0156-1356-1743
Sense	1687
Serie Dorado	0156-0180-0178
NAXO	0030-0056-0704-0876-1398-1704-1797
Sharp	0818-0093-1459-1602-1659-2360-2402-2495
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Siam	0037
Signature	0054
Signet	1262
SKY	0037
Nimbro	1799
Noblex	0154
Nokia	0180-0180
Norcent	0748-0824-1365-1589-1590-1591-1745-2110
Norwood Micro	1286
NTC	0892
Nu-Tec	1696
NuVision	1687
Olevia	1610-1144-1240-1331
Omwo	0180
Optimus	0250-0154-0166-0650-0724-1927
Optama	1348
Opanonic	0093
Orion	0236-0463-1463-1938
Otic	1687
Packard Bell	0092
Panasonic	1480-0250-0051-0650-1271-1291-1345-1924-1927-1941-1946-1947-2240-2264-2313-2969
Panovox	0861
PARK	2104
Penney	0047-0156-0051-0030-1347-0178-0030-1347
Patters	1003
Philco	0054-0451-0483-0030-0145-0171-0092-1661-0082-1271-1394-1665-1963
Philips	1454-1866-0054-0171-0037-0690-1394-1455-1483-1744-1806-1867-1961-2372-2374-2564
Pilot	0030
Pioneer	1457-0166-0679-0866-1260-1398-2240
Planar	1288-1589
Polaroid	1523-0765-2425-2121-2117-2063-2002-1992-1769-1767-1766-1763