

Guide d'installation du modem Technicolor



Installation du service Internet haute vitesse

Avant de commencer :

> Passez en revue le contenu de votre trousse d'installation :



- 1 câble coaxial
- 1 câble Ethernet
- 1 modem Technicolor 4400 avec cordon d'alimentation

> Veuillez lire toutes les instructions.


Vous trouverez des ressources de soutien supplémentaires à distributel.ca/fr/soutien.

Partie 1 : Brancher le modem


1 Branchez une extrémité du câble coaxial au port « Cable » du modem, et l'autre extrémité à une prise coaxiale murale à proximité.

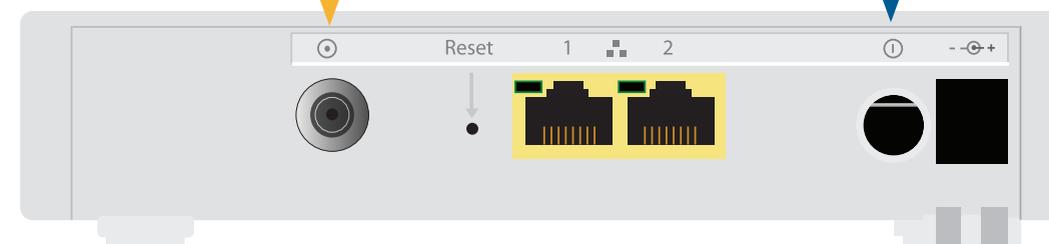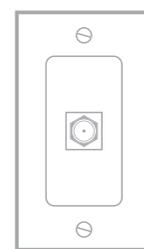

2 Branchez le cordon d'alimentation au port « Power » du modem, et l'autre extrémité dans une prise de courant murale.

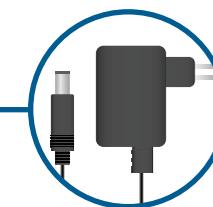

3 Allumez le modem puis attendez environ 5 minutes que les voyants soient tous allumés (le voyant « Link » pourrait clignoter).

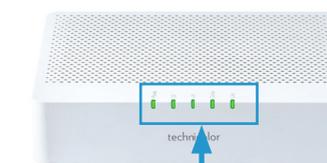

Pour connecter vos appareils, lisez les instructions fournies au verso de ce guide.

Installation du service Internet haute vitesse

Partie 2 : Connecter les appareils

Option A : Connexion directe

Si vous n'avez qu'un seul appareil à connecter, vous pouvez le raccorder directement au modem.

Branchez une extrémité du câble Ethernet au port LAN 1 en jaune sur le modem, et l'autre extrémité à un port Ethernet LAN de l'appareil à connecter.


Option B : Routeur sans fil

Un routeur permet de connecter :

- plusieurs appareils;
- des appareils mobiles;
- des appareils sans port Ethernet.



Branchez une extrémité du câble Ethernet au port LAN 1 en jaune sur le modem, et l'autre extrémité au port Internet ou WAN de votre routeur.

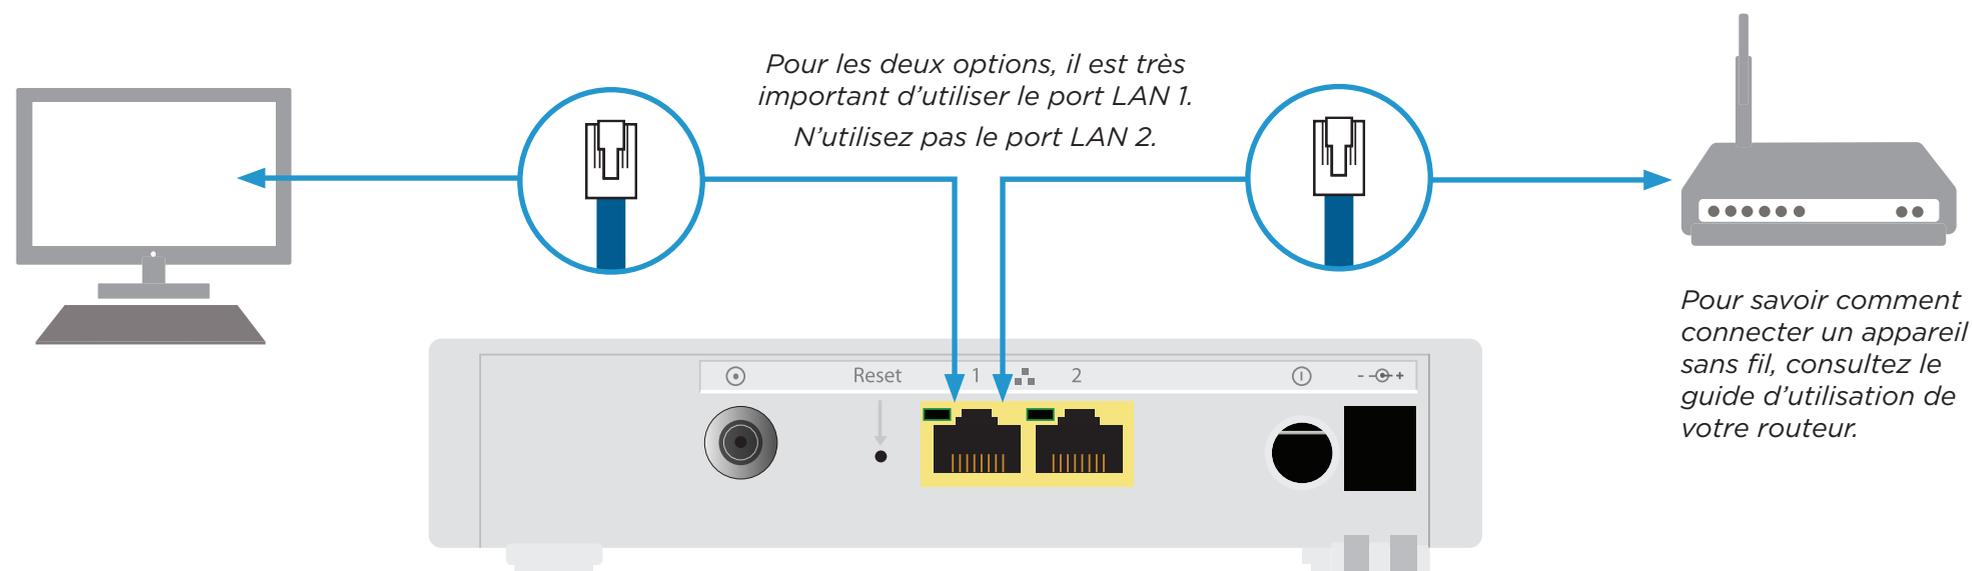

Vous devriez maintenant pouvoir utiliser votre service Internet haute vitesse de Distributel.